

SONEL LKZ-720

Názorný, obrázkový sprievodca




sonel.pl
meratest.sk



1. IDENTIFIKÁCIA ISTIČOV V ROZVÁDZAČI


pomocou káblového lokátora SONEI LKZ-720

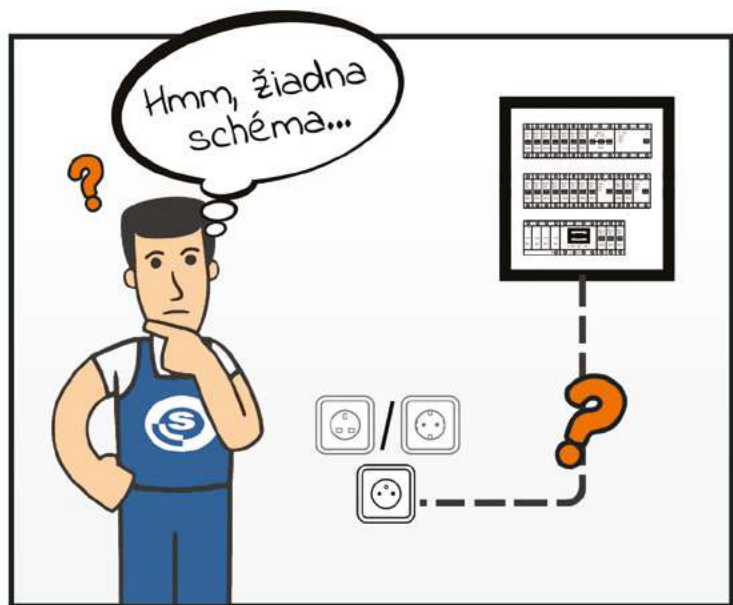


VYBERTE FUNKCIU NEON

Silný signál indikuje
fázový vodič (L)

Slabý signál
indikuje
nulový vodič (N)

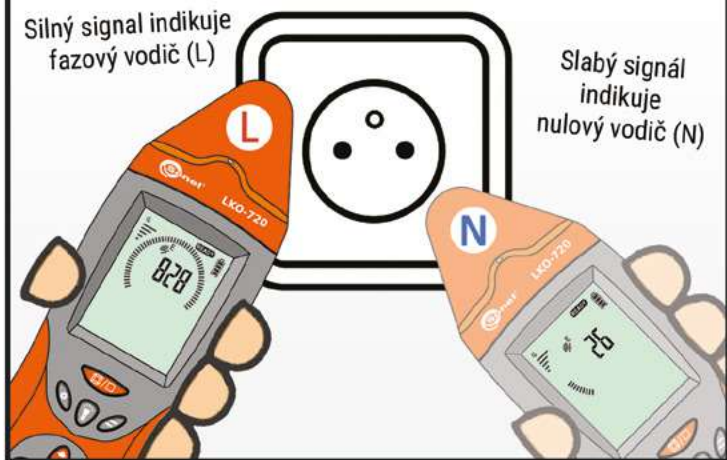

Pripoj vysielateľ podľa označenia,
zapni prístroj a stlač tlačidlo START
(zelená LED sa rozsvieti)

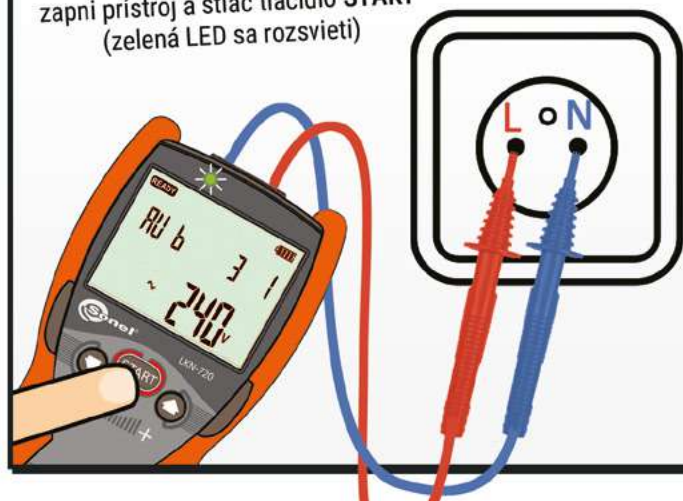


VYBERTE FUNKCIU FUSE


Pohybujte prijímačom
v blízkosti istiacich prvkov,
sledujte indikáciu na displeji
a indikáciu LED zabudovanej
vo vrchnej časti (v hrote)
prijímača.



POUŽITIE BEZDOTYKOVEJ SONDY V REŽIME FUSE


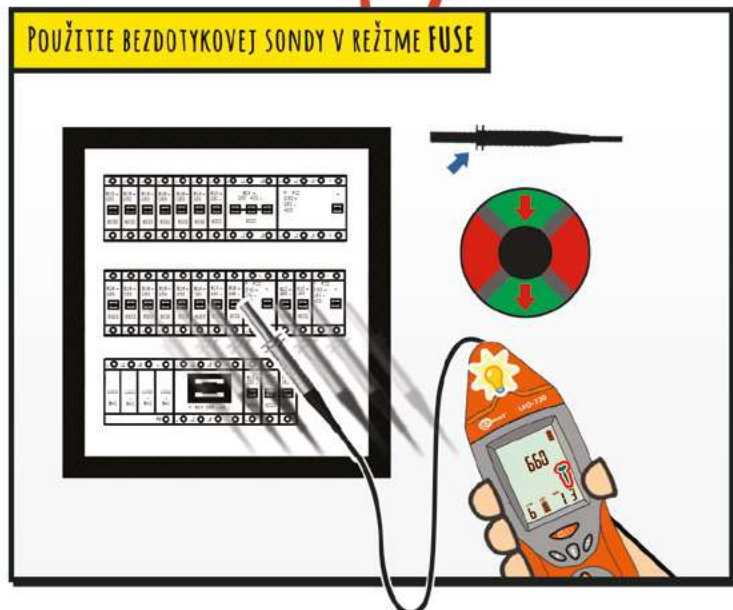


Stály svetelný
signál a najvyššie
hodnoty na displeji
označujú istiaci prvok,
ktorý hľadáte.

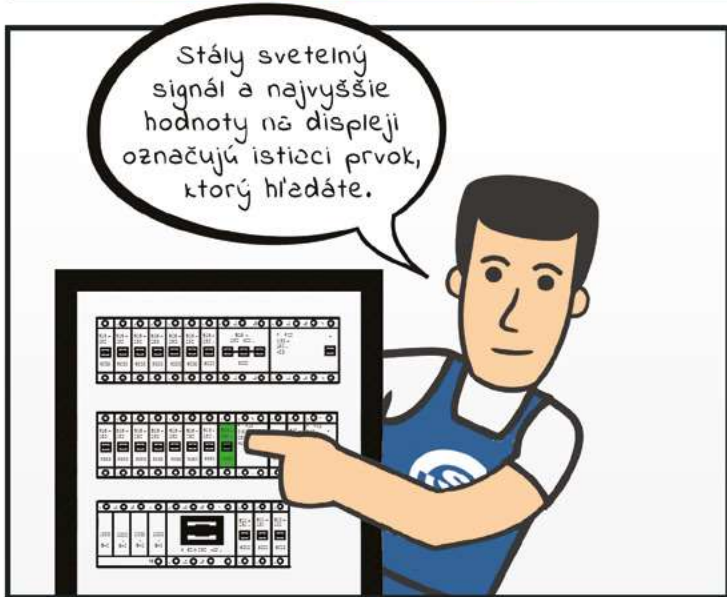

2. IDENTIFIKÁCIA FÁZ A URČENIE SLEDU FÁZ


pomocou lokátora káblov SONEI LKZ-720

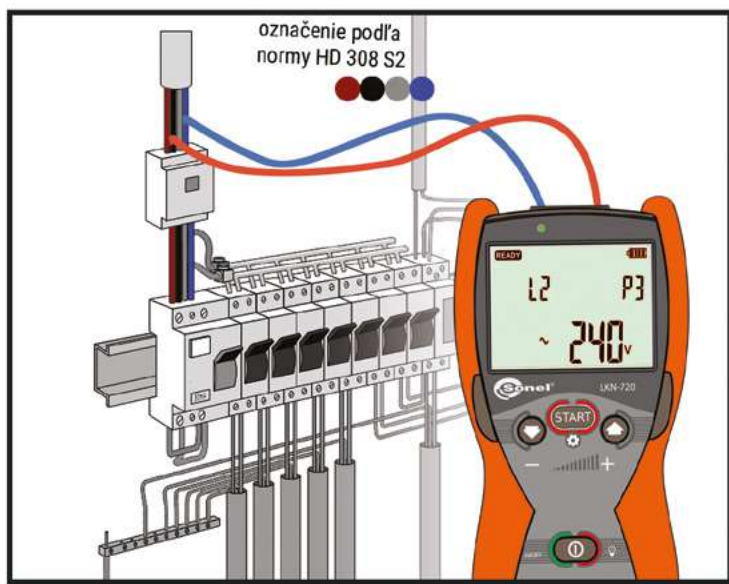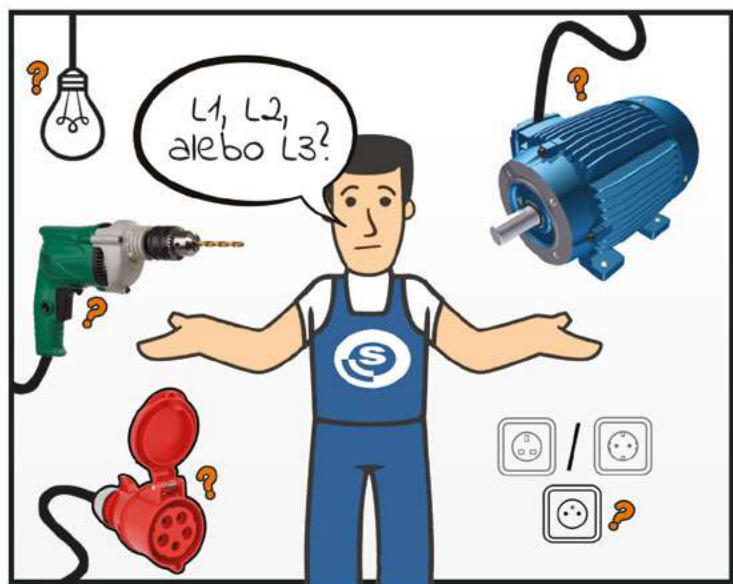

POUŽITIE FUNKCIE P3


Nastavte referenčnú fázu L1, L2 alebo L3.

V prijímači vyberte funkciu P3.

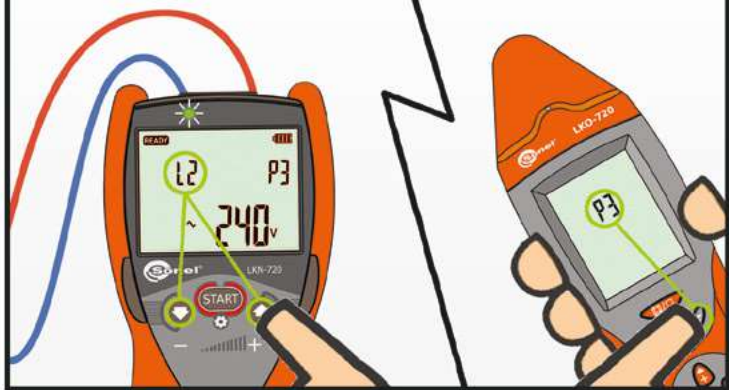


KONTROLA, Z KTOREJ FÁZY JE ZÁSUVKA NAPÁJANÁ.


Priblížte vrchnú časť prijímača bližšie k zásuvke. Na displeji sa zobrazí označenie fázy.

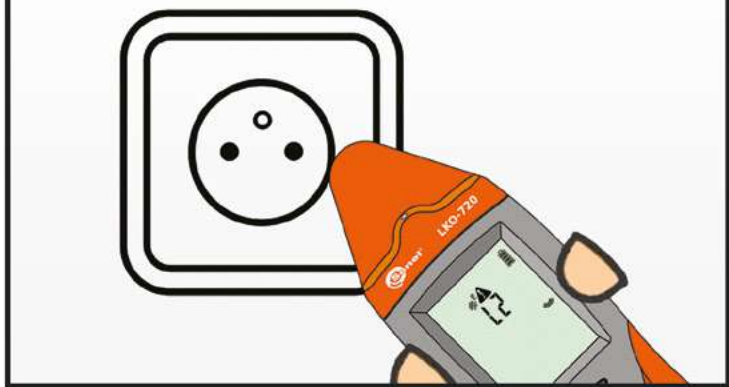

IDENTIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH FÁZ V ROZVÁDZAČI

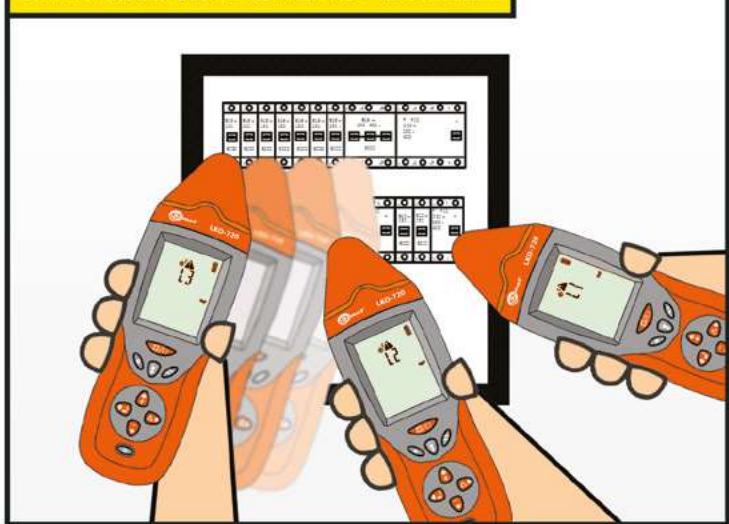

KONTROLA SPRÁVNEHO SLEDU FÁZ V ZÁSUVKE

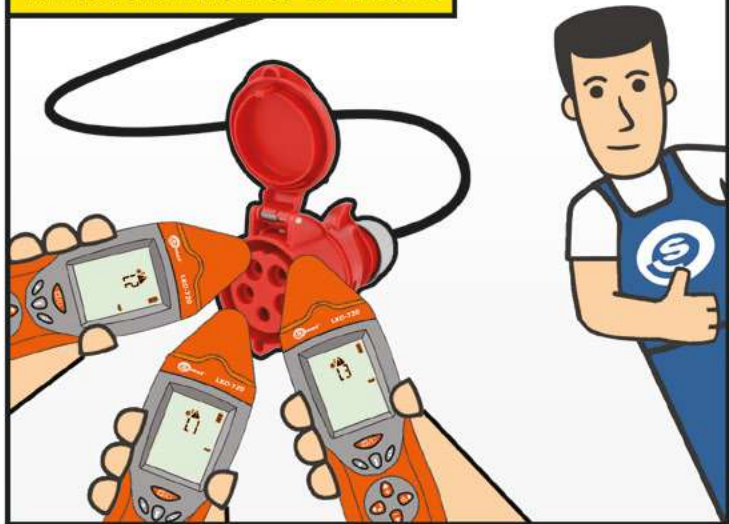


3. AKO VYSLEDOVAŤ KÁBEL


pomocou lokátora SONEL LKZ-720 a vysielacích klieští N-1



PRIPOJENIE VYSIELAČA PRI FUNKCII IANT

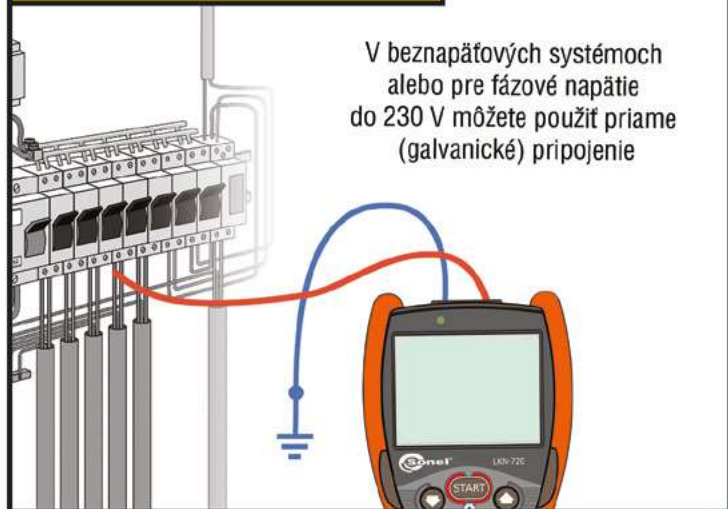

POUŽITIE VYSIELACÍCH KLIEŠŤÍ N-1

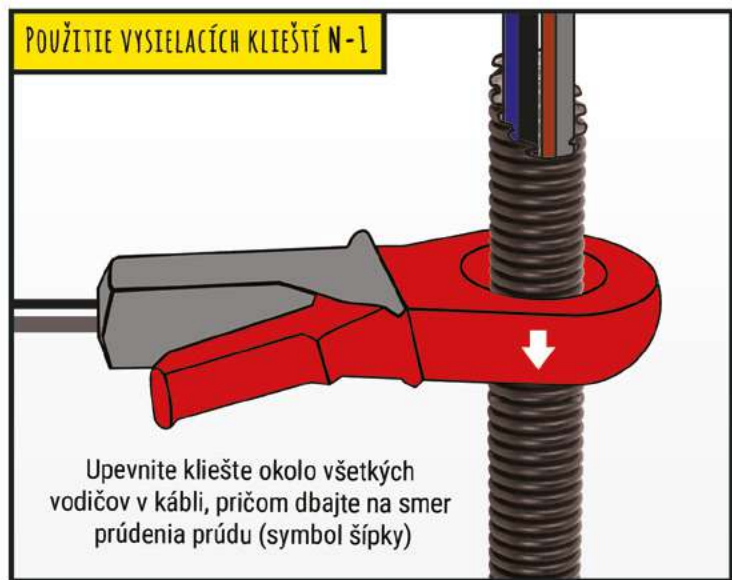

POUŽITIE FUNKCIE CLP VO VYSIELAČI

1. Zapnite vysieláč
2. Stlačte a podržte tlačidlo **START**
3. Zvoľte funkciu **CLP** (pre vysielacie kliešte)
4. Funkciu potvrdte tlačidlom **START**
5. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete nastaviť výkon vysielacieho signálu
6. Spustíte generovanie vysielacieho signálu stlačením tlačidla **START**



POUŽITIE FUNKCIE CABL NA PRIJÍMAČI




INDIKÁCIE NA DISPLEJI PRIJÍMAČA



4. SLEDOVANIE KÁBLOVÝCH TRÁS

Lokalizácia 50/60 Hz elektrického poľa

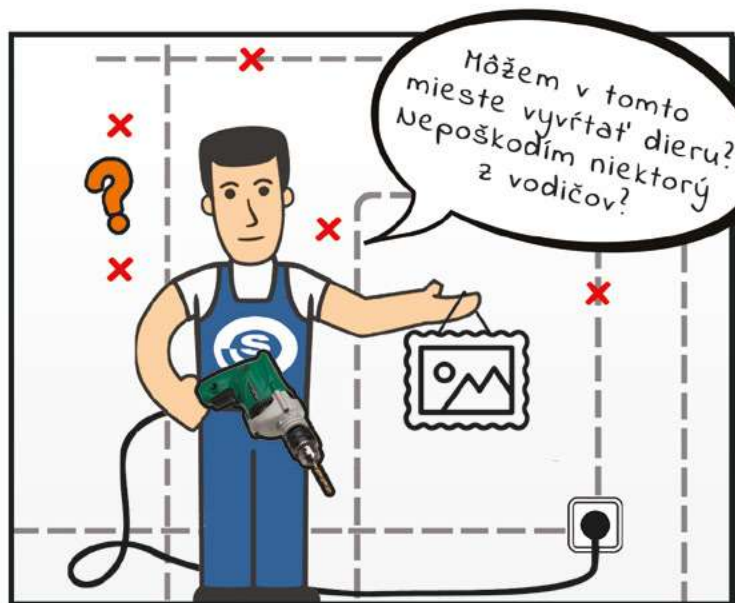

POUŽITIE FUNKCIE NEON



Pomocou tlačidla pre voľbu funkcií zvolte funkciu nEon



SKENOVANIE PRACOVNEJ PLOCHY

približne. 30 cm



Vysoká hodnota indikátora na displeji pri ABS - absolute

NASTAVENIE CITLIVOSTI MERANIA




Pomocou tlačidla so symbolom Δ zmeníte hodnotu úrovne signálu vzhľadom na referenčný bod (ABS na REL)



LOKALIZÁCIA KÁBLA 50 / 60 Hz



Pomocou funkcie REL môžete presne lokalizovať vodič

< 15 cm

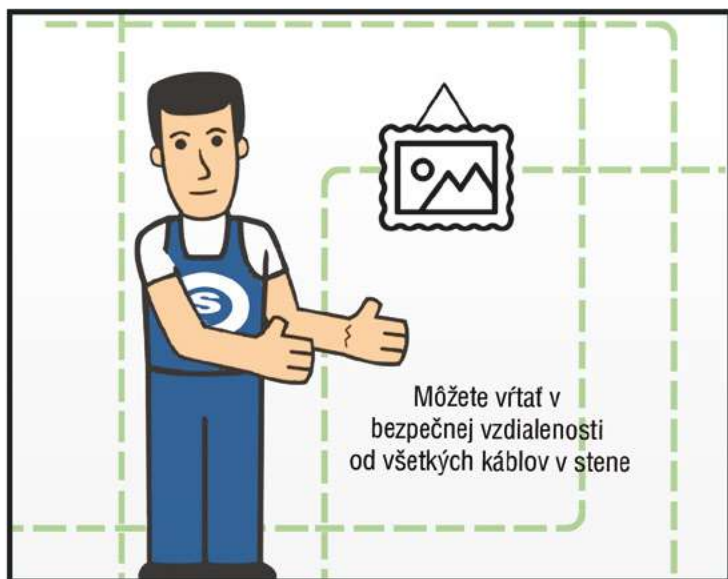


5. INŠTALÁCIA KÁBLOV BEZ NAPÄTIA A POD NAPÄTÍM

pomocou lokátora SONEL LKZ-720

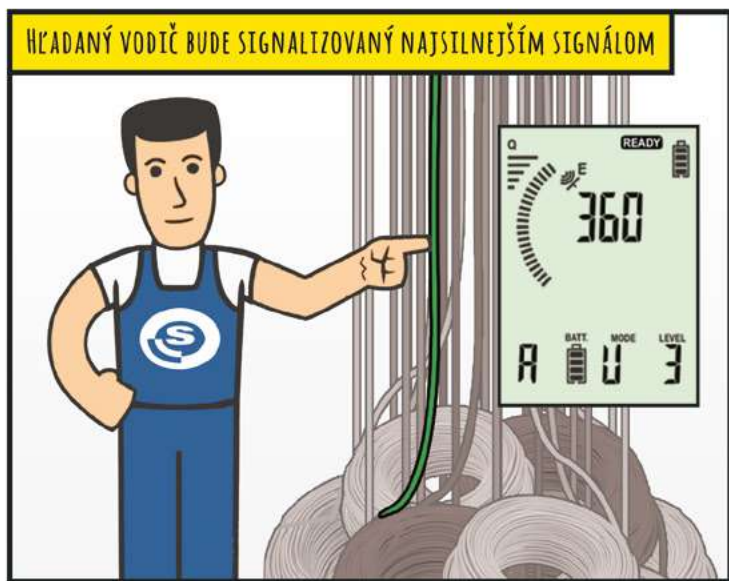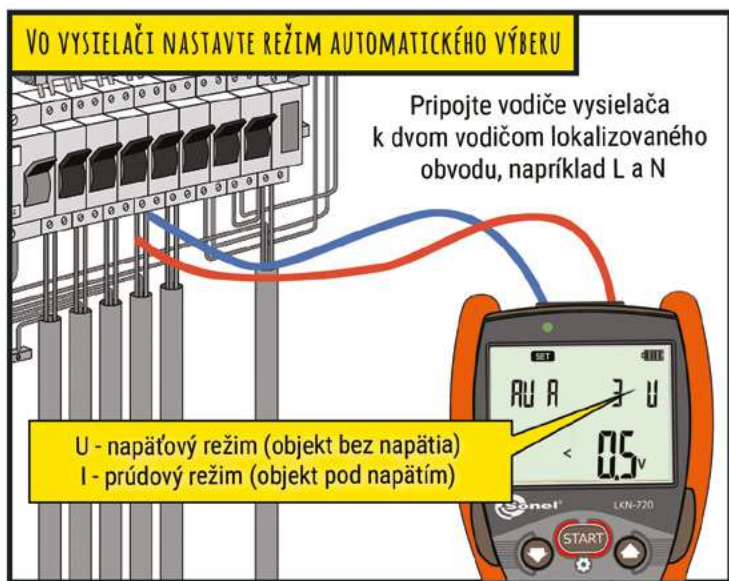


6. IDENTIFIKÁCIA ŽIVÝCH KÁBLOV


pomocou lokátora SONEL LKZ-720 a vysielacích klieští N-1

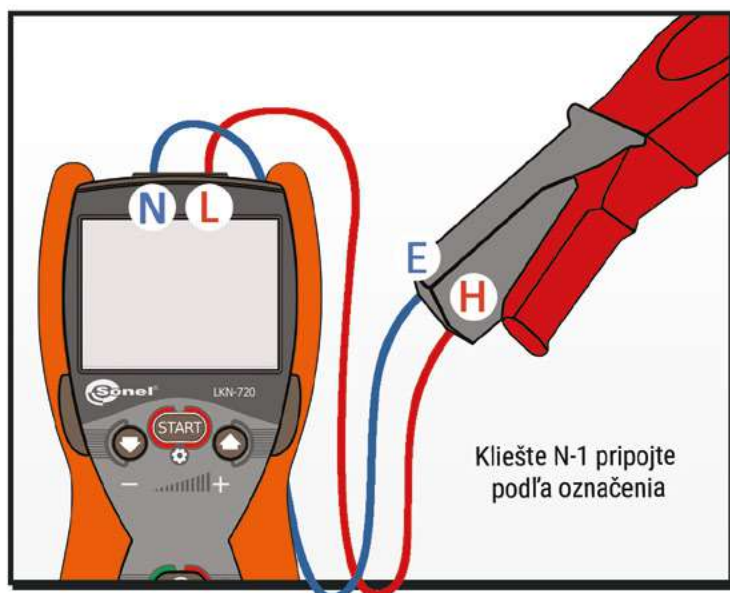


UPEVNITE KLIEŠTE NA OBJEKT, PRIČOM DBAJTE NA SMER PRÚDU (SYMBOL ŠÍPKY)

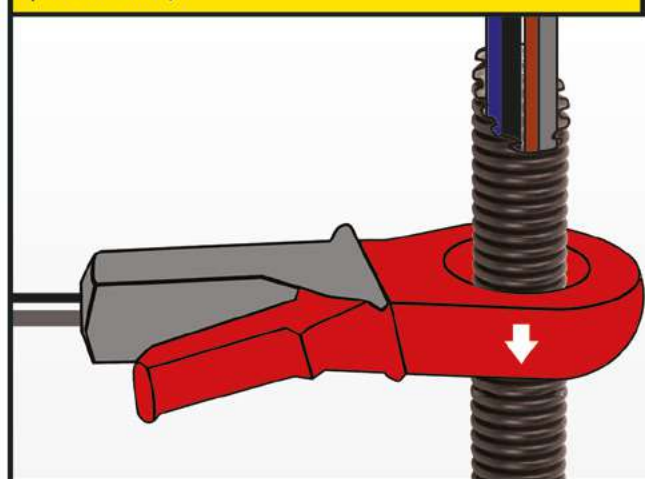


Na vysieláči vyberte funkciu CLP a stlačte tlačidlo START

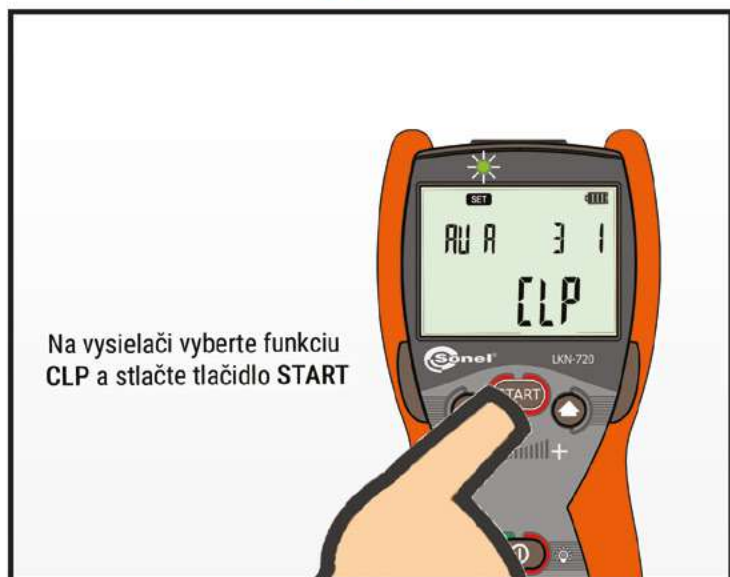

ROVNAKÚ POLOHU KÁBLA AKO JE NA MAPE (SCHÉME) JE MOŽNÉ OVERIŤ POMOCOU PRIJÍMAČA V REŽIME CABL-3D


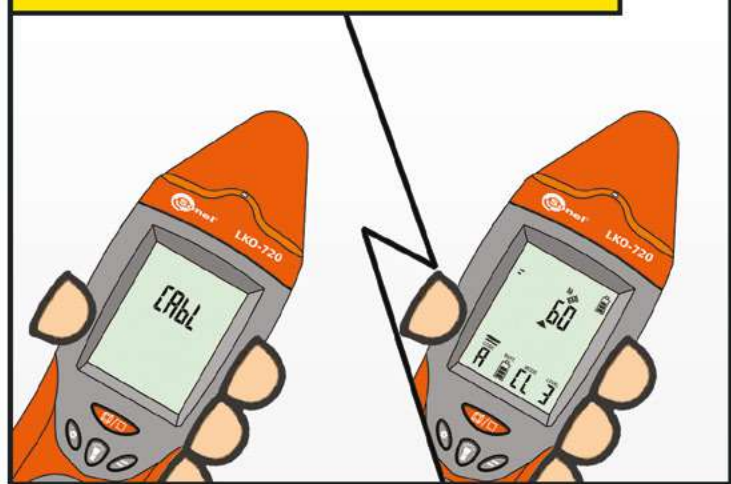


PRI TESTOVANÍ ZVISLÝCH KÁBLOV POUŽITE REŽIM IANT

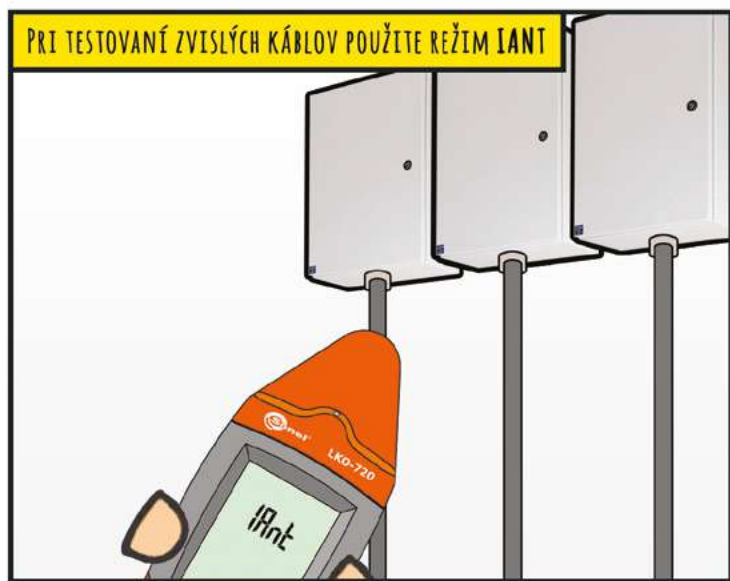






1. AKO NÁJŠŤ MIESTO SKRATU VODIČOV

pomocou lokátora SONEI LKZ-720

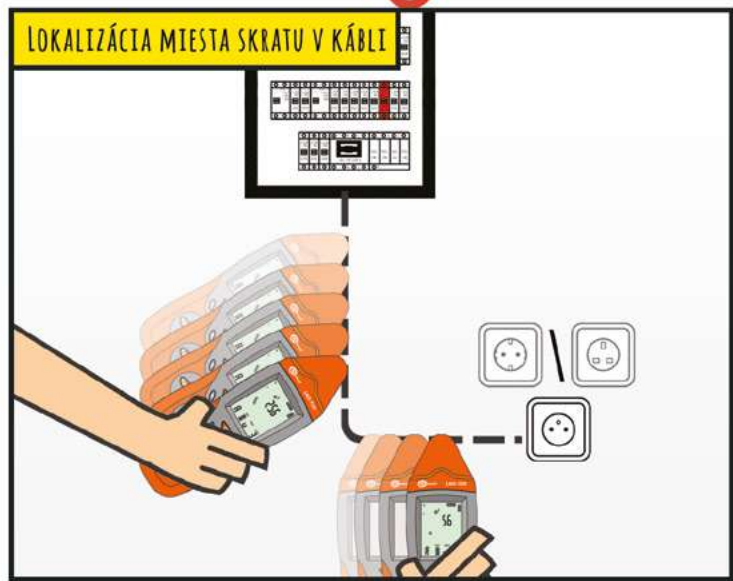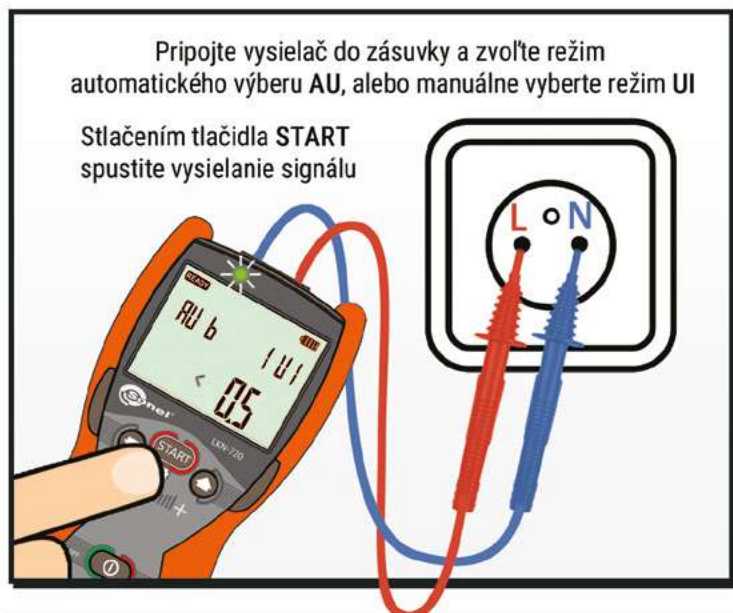





8. AKO NÁJŠŤ PRERUŠENIE VODIČA

s lokátorom SONEL LKZ-720 a meračom izolačného odporu SONEL MIC-30

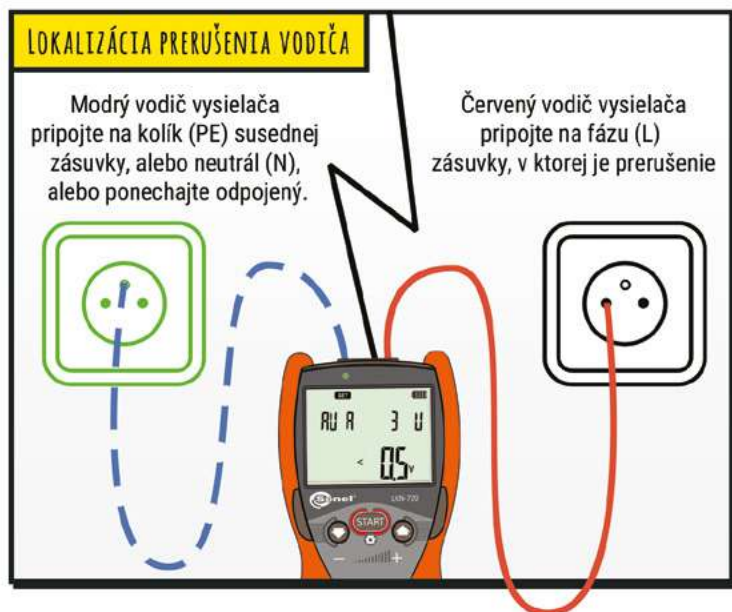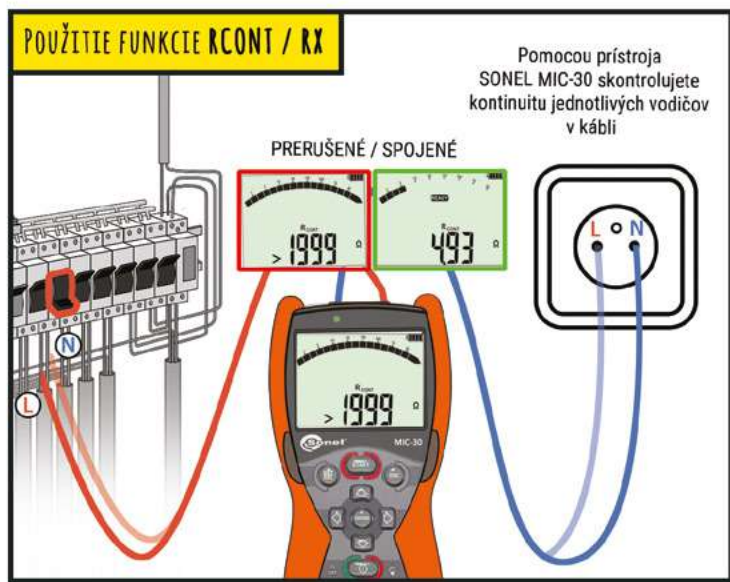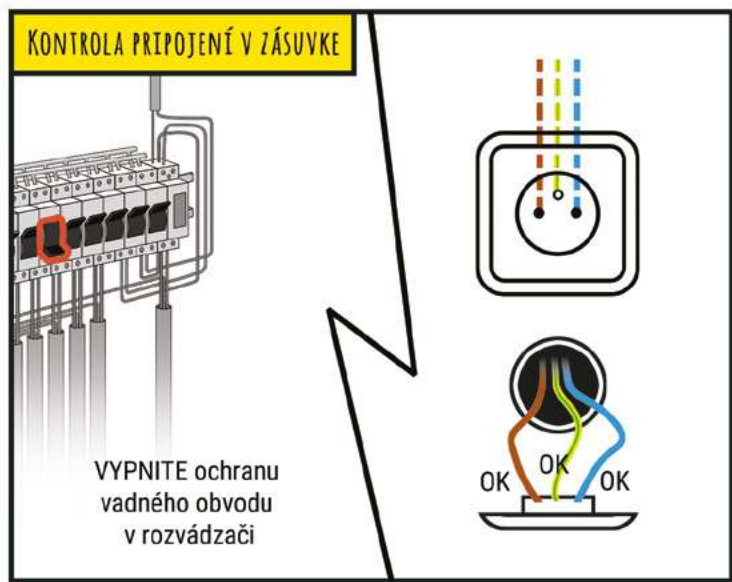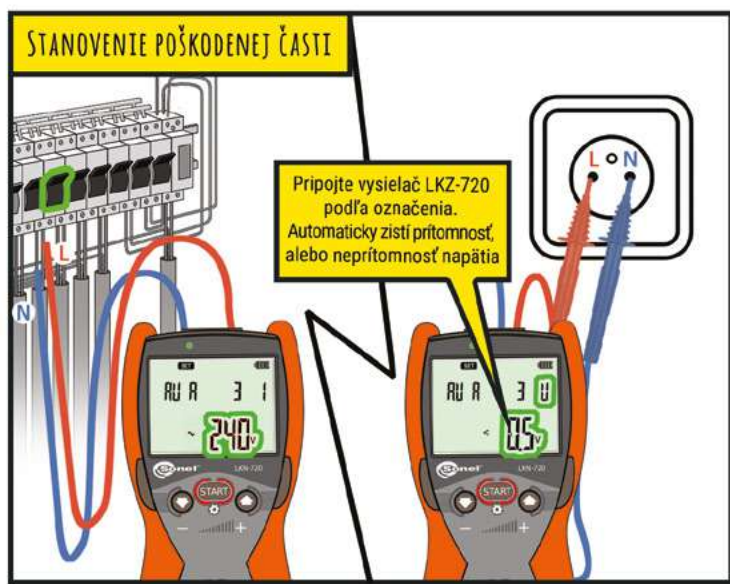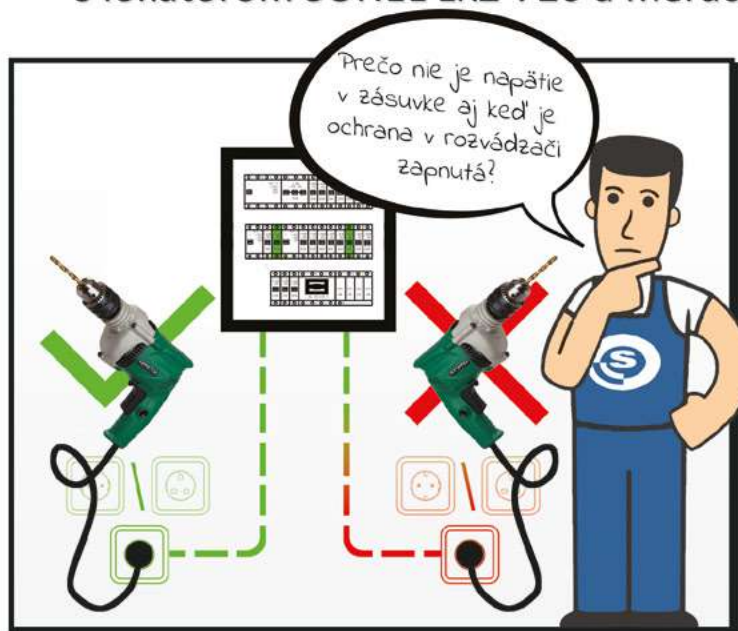

9. AKO NÁJŠŤ MIESTO PRERUŠENIA VODIČA

pomocou prijímača SONE LKO-720 a dvoch vysieláčov SONE LKN-720

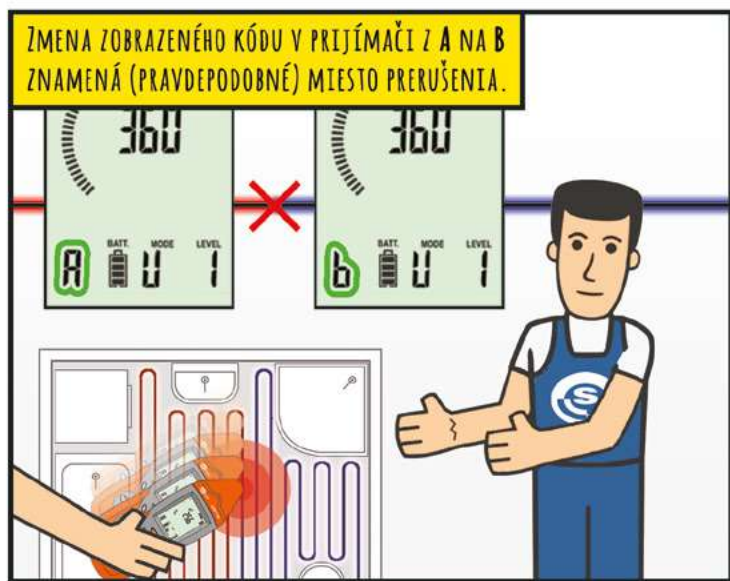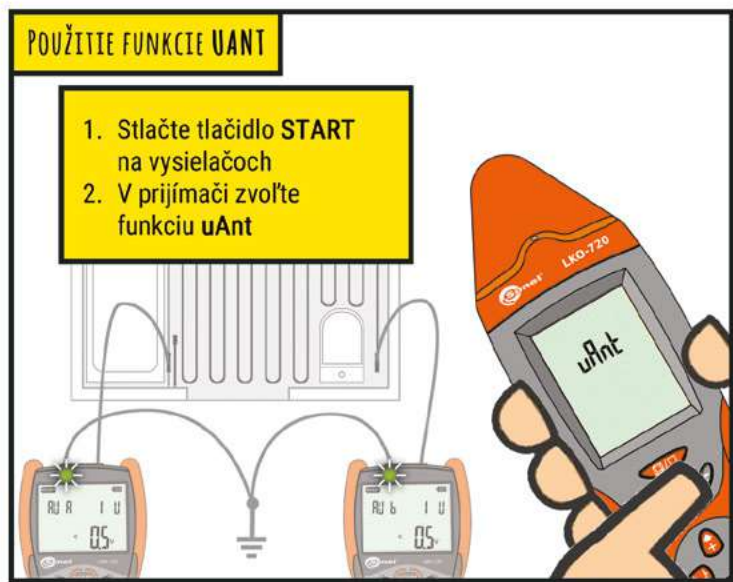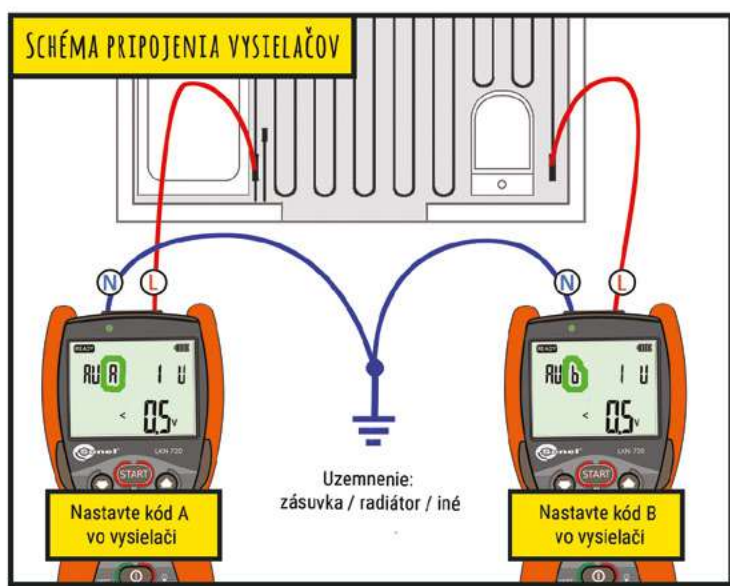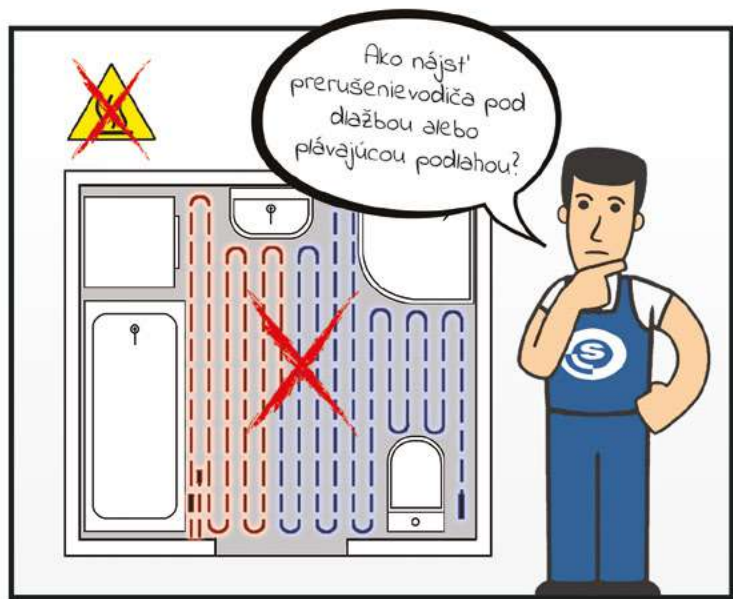

Váš dodávateľ:

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá

Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk